

 **texi**®

DIGITALNA PARNA PREŠA



Apollo 68



Apollo 101

**PRED UPORABO PROSIMO POZORNO PREBERITE VARNOSTNA
NAVODILA. TA NAPRAVA JE PRIMERNA LE ZA GOSPODINJSKO RABO**

POMEMBNI VARNOSTNI NAPOTKI

Spodaj navedene varnostne napotke je potrebno dosledno upoštevati ob uporabi likalne preše.

- Pred uporabo pozorno preberite celotna navodila.
- Likalno prešo uporabljajte le v gospodinjske namene.
- Prepričajte se, da podatki na nalepki na dnu naprave ustrezajo vašim podatkom o elektičnem omrežju.
- Uporabljajte ozemljene vtičnice, da se zavarujete.
- Likalnik mora biti vedno izklučen, ko ga izklapljate ali vklapljate v električno omrežje.
- Ko ga izklapljate, nikoli ne vlecite za kabel ampak primite za vtikač.
- Ne uporabljajte naprave, če je kabel ali površina preše poškodovana.
- Da se izognete elektičnemu udaru, nikoli ne odpirajte dele likalnika.
- Za popravila se obrnite na prodajalca ali pooblaščenega servisera.
- Neustrezen priklop stroja lahko povzroči električni udar med likanjem.
- Nikoli ne puščajte naprave same v prisotnosti otrok.
- Napajalni kabel nikoli ne sme biti zviti ali raztegnjen.
- Likalnika nikoli ne potopite v vodo ali drugo tekočino.
- Za čiščenje uporabljajte le hladno vodo.
- Nikoli ne vstavljajte roke med razgreto površino preše in likalno površino.
- Za popravila se obrnite le na pooblaščenega servisera. Vsakršno poseganje v napravo s strani nepooblaščenih oseb, bo povzročilo preklic garancije.
- Proizvajalec si pridružuje pravico, da spremeni lastnosti produkta, brez vnaprejšnjega opozorila.


TEHNIČNE LASTNOSTI LIKALNE PREŠE

- Dimenzije površine preše: dolžina 68 cm, širina 27 cm
- Teža: 12 kg
- Izhod pare: 90 g/min
- Kompresija: ojačanje pare: 120 g/min
- Varnostni sistem: če je preša zaprta za 10 min ali odprta in neuporabljena za nekaj minut, se elektroenergetski sistem samodejno izlopi
- Para pripravljena v 2 minutah
- Opremljena z rezervoarjem za vodo in pokazateljem nivoja vode
- Prostornina rezervoarja: 0,75 litra
- V rezervoar lahko dotankate vodo, medtem ko likate


- Vrsta vode: destilirana ali voda iz pipe. Za likalnik priporočamo destilirano vodo.
- Opremljena s kartušo proti usedlinam.
- Opremljena z elektronskim sistemom za nadzor mineralov (EMC)
- Opremljena z indikatorjem uporabnosti kartuše proti usedlinam.
- Opremljena z indikatorjem temperature.
- Opremljena z gumbom za suho/parno likanje.
- Opremljena z ON/OFF gumbom za vklop/izklop kompresorja za ojačitev pare.
- Opremljena z tipko za izbiro temperature grelne površine.
- Možnost dodatno odprte površine preše.
- Opremljena z varnostnim zapiralom za likalnik.
- Moč avtomatskega pritiska: 46 kg (enakovredno 23 g/kubični cm).
- Opremljena z likalno podlogo.
- 220-240 V in 1600/2200 W.

POGLAVNITI DELI

1. Tipke za zaklep za zapiranje in prenašanje likalnika
2. Kontrolna plošča:
A: Tipka za paro
B: Tipka za izbiro temperature
C: Tipka za kompresor oz. ojačanje moči pare
3. Ročaj za odpiranje/zapiranje preše in pritiskanje z ogrevano površino in za samodejno kontrolo pare
4. Ogrevana površina
5. Likalna površina prekrita z peno in prevleko
6. Namestitveno mesto za kartušo proti usedlinam v vodnem rezervoarju
7. Vodni rezervoar
8. Kartuša proti usedlinam
9. Likalna podloga
10. ON/OFF stikalo za vklop/izklop

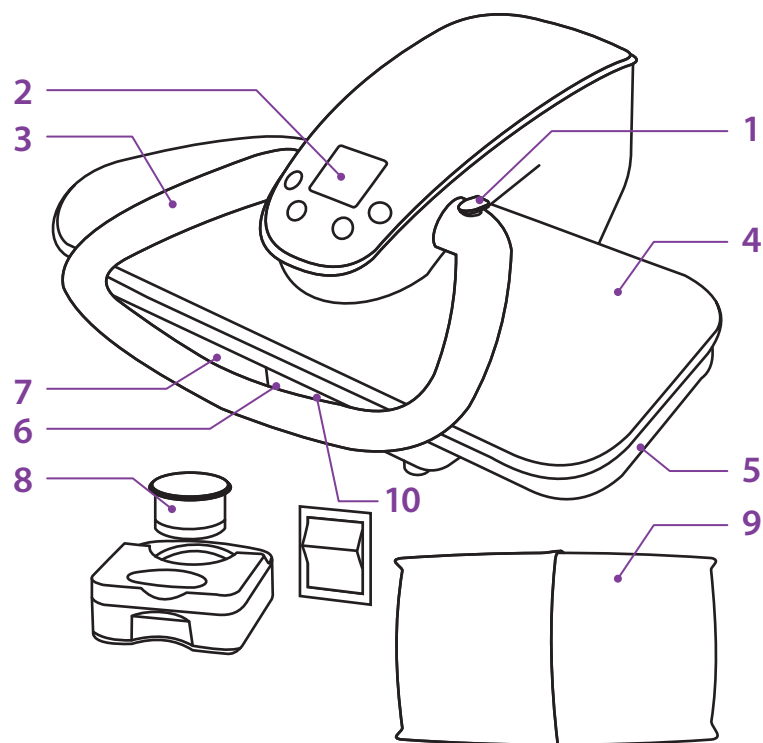

KONTROLNA PLOŠČA

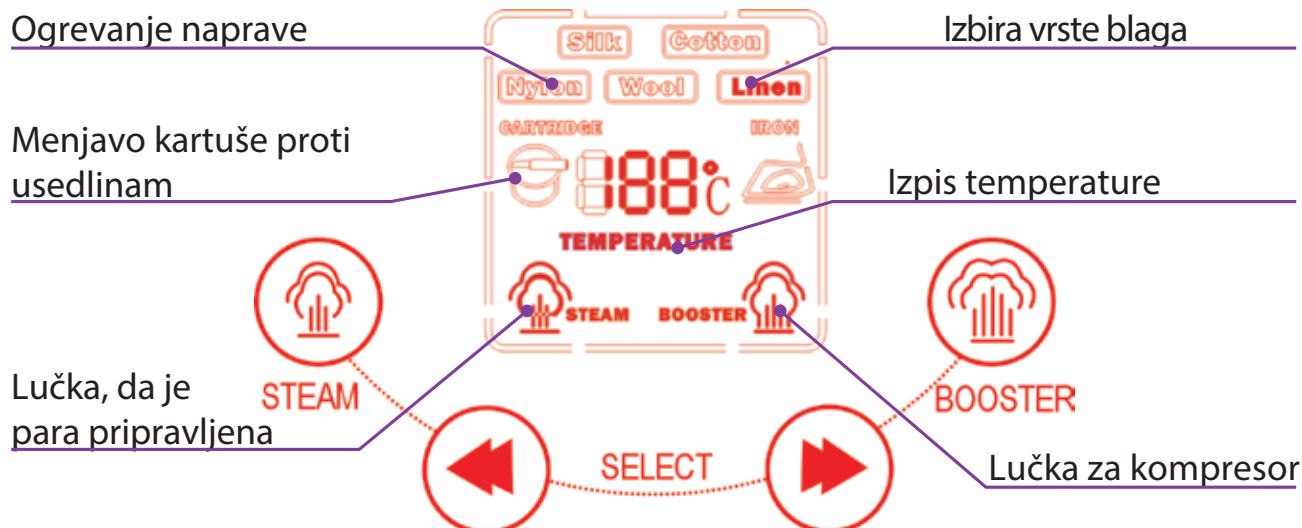

MONTAŽA

Odprite karton in vzemite ven likalnik.
Položite ga na ravno, čvrsto in na vročino odporno površino.

KAKO UPORABLJATI PREŠO

Vaša naprava je opremljena z varnostnim zapahom, ki preprečuje nenamerno odpiranje. Nežno pritisnite ročaj navdol in nato pritisnite navzgor gumba na ročaju. Nato z ročajem nežno odprite likalnik.

ODPIRANJE IN ZAPIRANJE LIKALNIKA

Ročaj se uporablja za zapiranje in odpiranje grelne površine. Ko z roko dvignete ročaj, se pritisk sprosti in naprava se odpre. Ko spustite ročaj, se naprava zapre in pritisk samodejno naraste do najvišje stopnje. Z uporabo ročaja dosegamo tudi samodejno produkcijo pare.

Pozor! Likalnik se odpre samodejno. Vedno z roko držite ročaj, ko ga odpirate.

NAJVEČJA RAVEN ODPIRANJA

Če želite povečati raven odpiranja, odprite likalnik in potisnite ročaj navzgor. Parna površina je dovolj široka in jo lahko uporabite kot običajno likalno površino. Popolnoma odprt likalnik omogoča preprosto likanje dolgih in prepognjenih oblačil/materialov. Grelna površina bo samodejno vzpostavljena, ko boste ročaj potisnili nazaj dol.

VRSTE VODE

Uporabljate lahko vodo iz pipe ali destilirano vodo.

Nikoli ne uporabljajte deževnice, vodo iz stopljenega snega, vodo iz naprav za izhlapevanje in vode iz naprav za filtriranje, ker lahko vsebujejo mineralne snovi (neharmonično z EMC sistemom).

IZBIRA TIPA VODE

Uporabljate lahko vodo iz pipe ali destilirano vodo. Odvisno od vsebnosti apnenca in ostalih mineralnih snovi, ki jih imate v vodi iz pipe in od tega, kolikokrat tedensko uporabljate likalnik (povprečni čas 2-4 ure). **Pomembno!** Nikoli ne uporabljajte destilirane vode, ki je namenjena za avtomobilske akumulatorje.

ZVOK

Črpalka likalnika redno in nepretrgoma proizvaja paro in se aktivira s premikanjem ročaja navzdol v napol zaprti način. Glasnejše postane v naslednjih primerih:

- ko je rezervoar za vodo prazen
- ko je naprava uporabljena prvič
- ko je nedolgo nazaj bila zamenjana kartuša proti usedlinam

MONTAŽA KARTUŠE PROTI USEDLINAM IN POLNJENJE REZERVOARJA

- Z obema rokama držite rezervoar za vodo in ga povlecite proti vam, dokler ne opazite posebno luknjo za polnjenje rezervoarja z vodo.
- Držite srednji del rezervoarja in celega vzemite ven (kadar menjate kartušo ali če želite izprazniti rezervoar).
- Vzemite kartušo iz njene plastične vrečke.
- Postavite kartušo v posebno mesto v rezervoarju.
- Vhodna cev kartuše je locirana v smeri znaka na rezervoarju.
- Obrnite kartušo v desno dokler se ne ustavi.
- Namestite rezervoar nazaj na njegovo prvotno mesto, nežno, kot bi zapirali predal, do mesta, kjer se polni rezervoar.
- Napolnite rezervoar z destilirano vodo za likalnike.
- Nežno potisnite rezervaor notri, da se dobro poveže z likalnikom.

PRIPRAVE

Pozor!

- Nikoli ne poizkušajte uporabljati pare, ko je rezervoar prazen, ker škoduje črpalki.
- Nikoli ne polnite rezervoarja z vročo vodo.
- Nikoli ne dodajajte v vodo snovi, ki vsebujejo alkohol, dišave in podobno.

PRIKLOP LIKALNE PREŠE

- En konec kabla vklopite v likalnik in drugega v stensko vtičnico.
- Za vašo varnost se prepričajte, da je vse pravilno ozemljeno.
- Ko vklopite kabel, pritisnite glavno ON/OFF stikalo.
- Na zaslonu bo zasvetil rdeč obroč, kar pomeni, da se grelna površina segreva in da parni agregat deluje.

NADZOR TEMPERATURE

Ko vklopite likalnik, se bo vrednost temperature povečala (grelni element deluje) in se ustavila, ko bo dosežena temperatura, ki je izbrana z izbiro vrste blaga (grelni element preneha delovati).

IZBIRA USTREZNE TEMPERATURE

Kakovost preše je odvisna od tega kolikokrat uporabite paro in izbire ustrezne temperature. Oznake na oblačilih prikazujejo ustrezno temperaturo za likanje. Glede na to, kaj želite likati, izberite naslednje vrste oblačil z obzirom na informacije na nalepki.

Vrsta oblačila	Nastavitev termostata	Vsebnost pare
Nylon (najlon)	65°C	Suha ali zelo malo pare
Silk (svila)	110°C	Malo pare
Wool (volna)	140°C	Malo pare
Cotton (bombaž)	160°C	Največ pare
Linen (platno)	180°C	Največ pare

OPOMBA! Ko izberete vrsto oblačila, bo oznaka oblačila pričela utripati (grelni element deluje). Ko bo temperatura dosežena, bo znak prenehal utripati.

PROIZVODNJA PARE

Ko pritisnete glavno ON/OFF stikalo ali vključite likalnik, generator pare prične po dveh minutah samodejno delovati.

STISKANJE

- Obleko ali blago rezprostitute po likalni površini.
- Z spustom ročaja spustite dol grelno površino.
Ko pride do napol zaprtega načina, naprava samodejno proizvede paro, dokler je potrebno.
- Zaprite likalnik za samodejno stiskanje.
Obdržite likalnik zaprt za nekaj sekund, da bo obleka postala suha in popolnoma zlikana.
- Odprite likalnik z dvigom ročaja.
- Ne potiskajte ročaja navzdol bolj, kot takrat ko zapirate prešo. Pritisk se izvrši samodejno.

PROIZVODNJA PARE PRI PRVI UPORABI

Naprava je popolnoma nova. Nastavite parni sistem pri prvi uporabi na naslednji način:

- Napolnite rezervoar z vodo.
- Namestite kartušo proti usedlinam na njeno mesto (odvečna voda naj izteče iz rezervoarja)
- Namestite rezervoar nazaj na njegovo mesto.
- Vklomite napravo.
- Ob pripravljenosti likalnika za proizvodnjo pare, potisnite ročaj navzdol do polovično zaprtega načina.

KOMPRESOR ZA PARO

A) Običajni način

- Tipka za proizvodnjo pare je vklopljena.
- Grelno površino potisnite navzdol do polovice, da se para proizvaja samodejno.

B) Delovanje kompresorja

- Pritisnite tipko za kompresor
- S premikom zgornje površine navzdol, se ustvari močan tok pare, kar traja nekaj sekund, nato pa se vrne na običajno proizvodnjo pare. Ta pojav je rezultat samodejnega delovanja kompresorja. Nato zaprite prešo, da pričnete z likanjem.
- Kompresor se bo ponovno aktiviral, ko boste likalnik odprli.

VARNOSTNI SISTEM

Če je likalnik zaprt za 15 sekund ali odprt in ni v uporabi nekaj minut, ga bo varnostni sistem samodejno izklopil. Gretje likalnika se bo ponovno vklopilo, ko boste likalnik odprli. V vsakem primeru pa zaklenite napravo, kadar jo premikate. Zaprite likalnik in pritisnite navzdol oba gumba za zaklepanje. Ko končate z likanjem, počakajte 30 min, da se likalnih shladi in ga šele nato zaprite.

Pozor! Pred prenašanjem preše ali če želite postaviti prešo v pokončni položaj, vedno prej izpraznite rezervoar.

ELEKTRONSKI SISTEM NADZORA MINERALOV (EMC)

Likalnik je opremljen z elektronskim sistemom nadzora vsebnosti mineralov (EMC) in kartušo proti usedlinami. EMC sistem nadzoruje učinkovitost kartuše in testira vsebnost mineralov v filtrirani vodi. Odpravlja kakršnokoli možnost usedlin, zato ni potrebno drgniti usedlin iz likalnika.

OPOZORILNA LUČKA ZA MENJAVO KARTUŠE

Opozorilna lučka vas opozori, kdaj je potrebno zamenjati kartušo. Ko je kartuša obrabljena, vas EMC sistem s pomočjo opozorilne lučke opozori, da jo je potrebno zamenjati. Če kartuše ne boste zamenjali, bo EMC sistem samodejno preprečeval proizvodnjo pare. V tem primeru bo opozorilna lučka nepretrgoma gorela. Če boste želeli ponovno proizvajati paro, boste morali zamenjati kartušo ali uporabljati destilirano vodo. Po menjavi kartuše, vklopite in izklopite likalnik, da ga povrnete v prvotno stanje.

VZDRŽEVANJE

Zunanje dele likalnika umijte z zelo malo pene ali mila in nato obrišite s suho krpo.

Prevleka:

Prevleka naj bo vedno napeta, da ne bo prihajalo do gubanja. Operite jo v vodi na 40° C. Nikoli je ne perite z belimi oblačili. Če je prevleka obrabljena, jo zamenjajte.

Grelna površina:

Škrob iz oblačil, ostanki opranega blaga in majhni delčki sukanca postopoma puščajo madeže na grelni površini na vseh likalnikih. Očistite jih, ko je površina še nekoliko vroča, s koščkom papirja ali mehko krpo. Nikoli ne uporabljajte loščila ali materialov za drgnjenje.