


 **texi**®

Culture of Sewing

NAVODILA ZA UPORABO

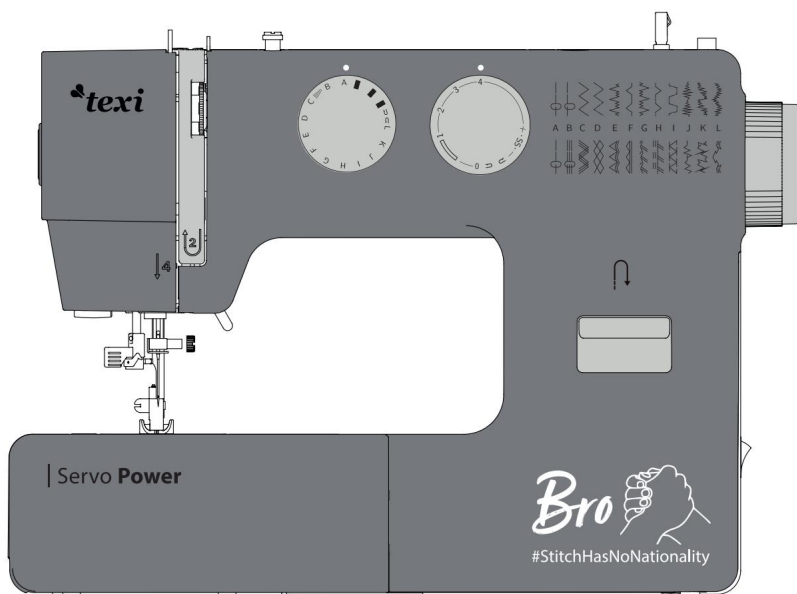

Model Texi Bro



POMEMBNA VARNOSTNA NAVODILA

Pri uporabi električnega aparata morate vedno upoštevati osnovne varnostne ukrepe, vključno z naslednjimi.

Pred uporabo tega šivalnega stroja preberite vsa navodila.

NEVARNOST-- Za zmanjšanje nevarnosti električnega udara:

1. Ne dovolite, da bi ga uporabljali kot igračo. Kadar ta šivalni stroj uporabljajo otroci ali v njegovi bližini, je potrebna posebna pozornost.
2. To napravo lahko uporabljajo otroci, stari 8 let in več, ter osebe z zmanjšanimi fizičnimi, senzoričnimi ali duševnimi sposobnostmi ali s pomanjkanjem izkušenj in znanja, če so pod nadzorom ali so jim poučeni o varni uporabi naprave in razumejo vključene nevarnosti. Otroci se ne smejo igrati z aparatom. Čiščenja in uporabniškega vzdrževanja ne smejo izvajati otroci brez nadzora.
3. Ta šivalni stroj uporabljajte samo za predvideno uporabo, kot je opisano v tem priročniku. Uporabljajte samo priključke, ki jih priporoča proizvajalec in so navedeni v tem priročniku.
4. Nikoli ne uporabljajte tega šivalnega stroja, če ima poškodovan kabel ali vtič, če ne deluje pravilno, če vam je padel ali je poškodovan ali padel v vodo. Šivalni stroj vrnite najbližjemu pooblaščenemu prodajalcu ali servisnemu centru na pregled, popravilo, električno ali mehansko nastavitve.
5. Šivalnega stroja nikoli ne uporabljajte z zamašenimi zračnimi odprtini. V prezračevalnih odprtinah šivalnega stroja in nožnega upravljalnika se ne nabirajo vlakna, prah in ohlapna tkanina.
6. Nikoli ne pazite ali vstavite nobenega predmeta v nobeno odprtino.
7. Ne uporabljajte na prostem.
8. Ne delajte tam, kjer se uporabljajo aerosoli (razpršila) ali kjer je kisik upravljati.
9. Za odklop obrnite stikalo v položaj za izklop ("O"), nato odstranite vtič iz vtičnice.
10. Ne izključujte z vleko za kabel. Za izklop primate vtič, ne kabla.
11. Prste ne približujte gibljivim delom. Okoli igle šivalnega stroja je potrebna posebna previdnost.
12. Nikoli ne šivajte s poškodovano igelno ploščo, ker se lahko igla zlomi.
13. Ne uporabljajte upognjenih igel.
14. Med šivanjem ne vlecite ali potiskajte blaga. Lahko odkloni iglo in povzroči, da se zlomi.
15. Izklopite šivalni stroj ("O"), ko izvajate kakršne koli nastavitve v območju igle, kot je vdevanje niti, menjava igle, vdevanje sukanca ali menjava tačke itd.
16. Vedno izključite šivalni stroj iz električne vtičnice, ko odstranjujete pokrove, mažete ali izvajate kakršne koli druge uporabniške servisne nastavitve, omenjene v priročniku z navodili.
17. Bodite pozorni na naslednje, da se izognete poškodbam:
 - izklopite ali odklopite napravo, ko jo pustite brez nadzora; –pred vzdrževanjem ali zamenjavo žarnic izključite napravo iz električnega omrežja.

POZOR--Premični deli-Da zmanjšate nevarnost poškodb, izklopite pred servisiranjem. Pred uporabo stroja zaprite pokrov.

SHRANITE TA NAVODILA

Ta izdelek je za uporabo v gospodinjstvu ali enakovreden.

Ta naprava je v skladu z Direktivo EGS 2004/108/ES o elektromagnetni združljivosti.

Upoštevajte, da je treba ta izdelek pri odlaganju varno reciklirati v skladu z ustrezno nacionalno zakonodajo v zvezi z električnimi/elektronskimi izdelki. Če ste v dvomih, se za navodila obrnite na svojega prodajalca.

VSEBINA

1. POZNAVANJE VAŠEGA ŠIVALNEGA STROJA

Glavni deli	2
Dodatki	3
Nastavitev vašega stroja	3
Napajalni kabel/nožni upravljalnik priključite in odklopite	3
Stikalo za vklop/izklop luči	3
Pretvorba v šivanje s prosto roko	4
Dvigalo tačke	4
Ročica za vzvratno šivanje	4
Plošča za vezenje	4
Vodilna črta šiva	5
Nastavitev zatičev	5
Navijanje vretena	5
Odstranjevanje ali zamenjava ohišja vretenca	6
Navijanje sukanca v ohišje vretenca	6
Menjava tačke	6
Pritrjevanje vodila za šiv (izbirno)	6
Vdevanje navojev v stroj	7
Dvojna igla	7
Uporaba avtomatskega vdevalca niti v iglo	8
Vlečenje sukanca klekljanja	9
Izravnavanje napetosti zgornje niti	9
Tabela igel, sukanca in blaga	10
Menjava igle	10
Izbirnik vzorca	11
Izbira vzorcev raztegljivih šivov	11
Številčnica za dolžino šiva	11
Koristni nasveti za šivanje	12

2. ŠIVI

Ravni šiv	13
Cik-cak šiv	14
Overlock šiv	14
Šiv čez rob	14
Pletilni šiv	15
Trojni šiv	15
Šivalni gumbi	16
Šiv za gumbnice	17
Aplikacija z zadrگو	18
Slepi šiv	19

3. OKRASNI ŠIVI

Shell Tuck Stitch	20
Raztegljivi šiv	20
Okrasni satenasti šivzz	21
Kajenje	21
Box Stitch	22
Prosti šiv	22

4. SKRB ZA VAŠ STROJ



Razstavljanje in sestavljanje Shuttle Race	23
Čiščenje krmilnikov	24
Napetost pogonskega jermena	24
Mazanje stroja	25

5. ODPRAVLJANJE TEŽAV


26

Glavni deli

- 1 gumb za dolžino šiva
- 2 Rezalnik niti
- 3 Gumb za izbiro vzorca
- 4 Gumb za nadzor napetosti niti
- 5 Ročica za navijanje niti
- 6 Vodilo niti
- 7 Ročaj za prenašanje
- 8 Zatiči za navijanje
- 9 Ročno kolo
- 10 Pokrov za pas
- 11 Dovod naprave
- 12 Stikalo za vklop
- 13 Električna vtičnica
- 14 Ročica za vzvratni šiv
- 15 Sprednji pokrov
- 16 Podaljšek mize (škatla za pribor)
- 17 Zamašek navijalnega mehanizma
- 18 Vreteno za navijanje bobina
- 19 Vodilo sukanca za navijalo vretena
- 20 Dvigalo nog
- 21 Zadnji pokrov
- 22 Samodejni vdevalec niti
- 23 Vodilo niti

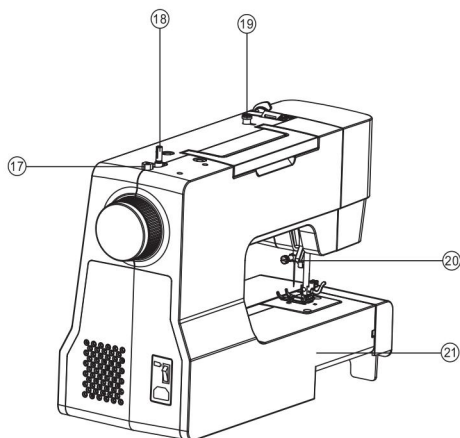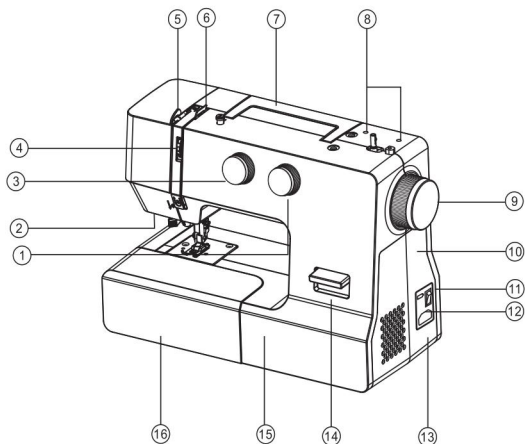

- 24 Vodilo niti za igelno palico
- 25 Vijak na tački
- 26 Iгла
- 27 Tačka
- 28 Igelna plošča
- 29 Nahranite pse
- 30 Držalo tačke
- 31 Vijak za vpenjanje igle

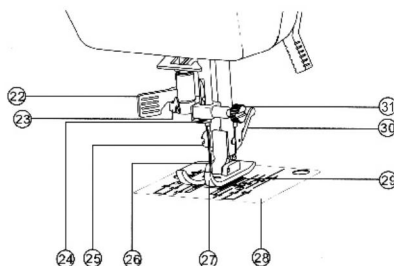

POZNAJTE SVOJ ŠIVALNI STROJ

Dodatki

1. Vretena (3 kosi)
2. Škatla za igle (igle 3 kos)
3. Večnamenski izvijač
4. Plošča za vezenje
5. Odpirač/čopič za gumbnice
6. Tačka za gumbnico
7. Vodična tačka
8. Tačka z zadrگو
9. Tačka za pritrditev gumbov

Tačka, ki je priložena vašemu šivalnemu stroju, se imenuje cikcak tačka in se bo uporabljala za večino svojega šivanja.

Nastavitev vašega stroja

Toda pred uporabo stroja obvezno obrišite morebitno odvečno olje z območja igelne plošče pravič.

Napajalni kabel/nožni upravljalnik priključite in odklopite

Prepričajte se, da je šivalni stroj izklopljen (stikalo za vklop nastavljeno na "O"), nato priključite vtič priključite napajalni kabel v vhod naprave in stensko vtičnico. Preden odklopite napajalni kabel in nožni upravljalnik, se prepričajte, da je šivalni stroj izklopljen (izklopno stikalo je nastavljeno na "o").

Hitrost šivanja lahko spreminjate z nožnim upravljalnikom. Močnejše kot pritisnete na krmilni element, hitreje deluje stroj.

OPOMBA: Ko je nožni upravljalnik odklopljen, stroj ne deluje.








POZOR

Stroj vedno izključite iz električnega omrežja tako, da izvlečete vtič iz stenske vtičnice.

Stikalo za vklop/luč

Vaš stroj ne bo deloval, dokler ni vklopljeno stikalo za vklop/izklop luči. Isto stikalo krmili oba moč in svetloba.

Pri servisiranju stroja ali menjavi igel itd. mora biti stroj izklopljen iz električnega omrežja.

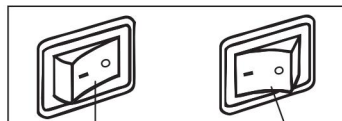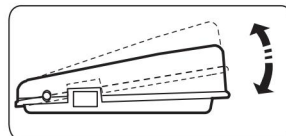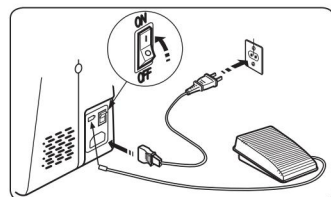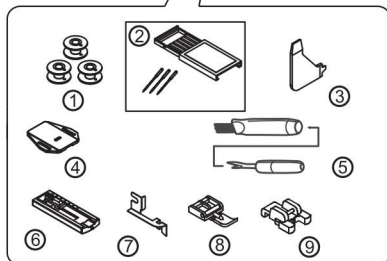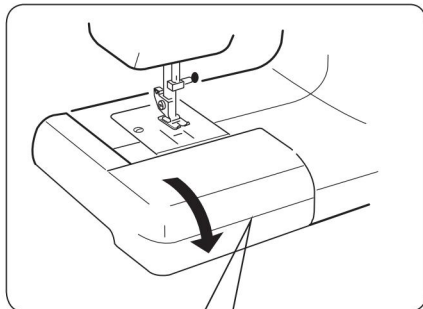

Stikalo za vklop/luč "OFF"

Moč/svetloba, stikalo "ON"


POZNAJTE SVOJ ŠIVALNI STROJ

Pretvorba v šivanje s prosto roko

Vaš stroj se lahko uporablja kot ravna postelja ali kot model s prosto roko.

Z nameščeno raztegljivo mizo zagotavlja veliko delovno površino kot standardni model z ravno posteljo.

Če želite odstraniti podaljško mizo, jo trdno primite z obema rokama in jo povlecite v levo, kot je prikazano. Za zamenjavo, potisnite razširitevno mizo nazaj na svoje mesto, dokler ne zaskoči.

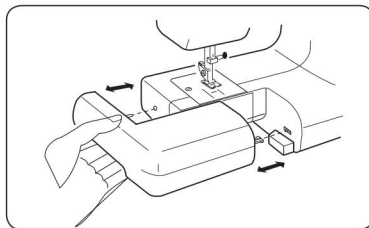


Ko odstranite podaljšek, se stroj spremeni v tanek model s prostimi rokami za šivanje otroških oblačil, manšet, hlačnic in drugih težko dostopnih mest.

Dvigalo tačke


Za vašo tačko so na voljo trije položaji.

1. Za šivanje spustite tačko.
2. Dvignite dvigalo v srednji položaj, da ga vstavite ali odstranite blago.
3. Dvignite ga v najvišji položaj, da zamenjate tačko ali odstranite debelo blago.

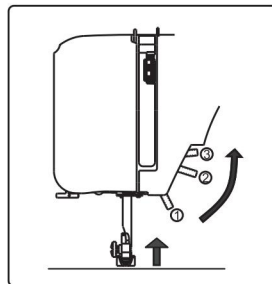


Ročica za vzvratno šivanje

Dokler med šivanjem pritisnete ta gumb, bo stroj podajal blago nazaj.

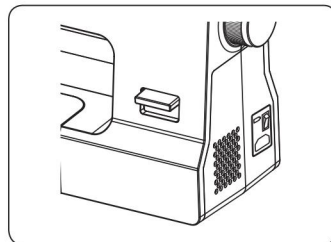

Plošča za vezenje

Pri prostem šivanju ali šivanju gumbov namestite ploščo za vezenje kot desno sliko.

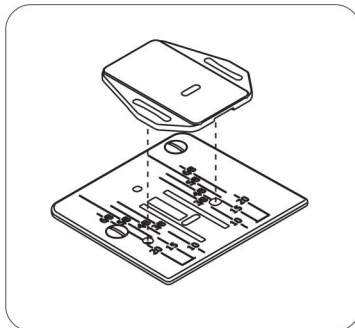

POZNAJTE SVOJ ŠIVALNI STROJ

Vodilna črta šiva


Številke na igelni plošči označujejo razdaljo med sredinsko iglo

položaj in označevalno črto.

Številke spredaj označujejo in

Milimetri.




Številke na zadnji strani kažejo v palcih.

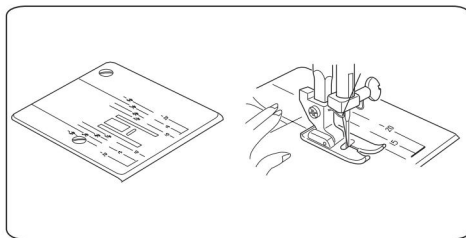

Nastavitev zatičev

Zatiči za navijanje se uporabljajo za držanje tuljave sukanca za dovajanje sukanca v stroj.

Za uporabo povlecite zatič navzgor. Potisnite navzdol za shranjevanje.

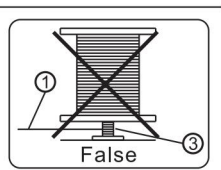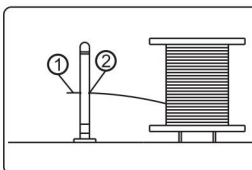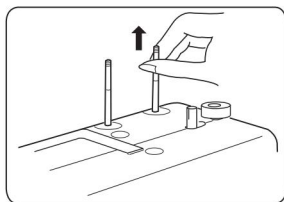

① Luknja za zgornji navoj


③ Zaplet

OPOMBA: V primeru uporabe sukanca, ki se rad zapleta okoli koluta

zatič napeljite skozi luknjo zatiča, kot je prikazano. Luknja mora biti obrnjena na tuljavo niti.

Navijanje bobina

1. Postavite tuljavo sukanca na zatič za tuljavo, potegnite nit izvlecite iz tuljave skozi luknjo zatiča tuljave in jo vstavite skozi vodilno niti, kot je prikazano na sliki. Konec niti potisnite skozi luknjo v bobinu, kot je prikazano.
2. Potisnite širšo gred vretenca v skrajni levi položaj, če še ni tam. Postavite vreteno na širšo gred vretena, tako da bo konec sukanca iz vrha vretenca. Potisnite gred navijala vretenca v desno, dokler ne zaskoči. Držite se za konec niti.
3. Zaženite stroj. Bobbin se bo samodejno ustavil obrne, ko je popolnoma napolnjena. Potisnite gred na levo, da odstranite vreteno in odrežete nit.

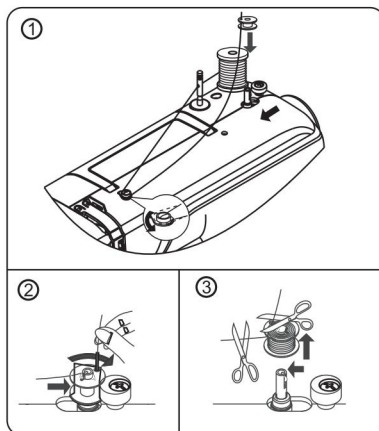




POZNAJTE SVOJ ŠIVALNI STROJ

- Odstranjevanje ali zamenjava ohišja vretenca 1. Glejte stran 4 za odstranitev podaljške, dvignite iglo tako, da obračate ročno kolesce proti sebi, nato odprite pokrov za premikanje.
2. Odstranite ohišje vretenca in držite zapah.
3. Pri nameščanju ohišja vretenca se mora zatič na ohišju prilegati v režo na kljukici.



POZOR

Be sure to disconnect the power supply before operating the machine.

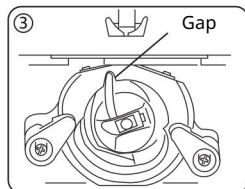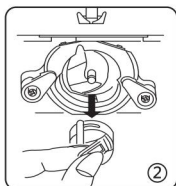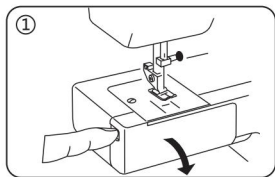


Vstavljanje sukanca v ohišje vretenca 1. Namestite vretenec v ohišje vretenca. Prepričajte se, da se nit odvijava v smeri puščice.

2. Sukanec povlecite v utor v reži ohišja vretenca.

3. Zdaj povlecite nit pod natezno vzmet in v dovajalno uho.

OPOMBA: Pustite približno 10 cm (4 palcev) niti, ki visi iz ohišja vretenca. kdaj vlečete nit, se mora klekljati vrteti v smeri urinega kazalca.

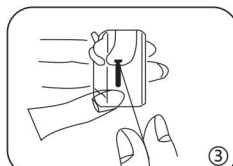




Zamenjava tačke 1. Ročno kolo obrnite proti sebi, da dvignete iglo v najvišji položaj.

Dvignite tačko.

2. Pritisnite ročico na zadnji strani držala tačke. Tačka bo padla.

3. Postavite tačko tako, da zatič na tački leži tik pod utorom držala.

Spustite držalo tačke, da zaskočite tačko na mestu.

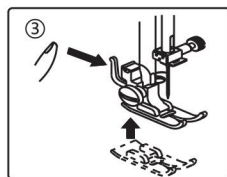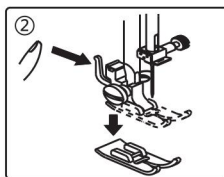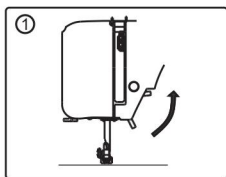

Pritrditev vodila za šiv (neobvezno)


Pritrdite vodilo za šiv v režo, kot je prikazano na sliki. Prilagodite glede na potrebe za robove naborkov itd.

POZNAJTE SVOJ ŠIVALNI STROJ

Vdevanje niti v stroj

Dvignite prevzemno ročico v najvišji položaj tako, da zavrtite ročno kolo proti sebi. Dvignite tačko.


Postavite tuljavo na zatič, kot je prikazano, tako da nit prihaja iz zadnje strani tuljave.

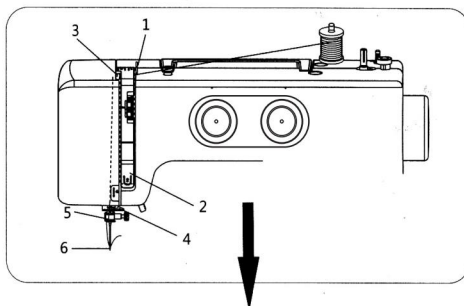

1. Z obema navlecite nit v vodilo niti roke.
2. Potegnite nit navzdol v območje napetosti in okrog držala kontrolne vzmeti.
3. Trdno povlecite nit navzgor in skozi navijanje vzvod od desne proti levi.
4. Nato potegnite nit navzdol in jo potisnite v spodnje vodilo niti.

5. Ne blokirajte sukanca v dvojno iglo pomlad.
6. Potegnite nit navzdol in jo vstavite v vodilo sukanca za igelno palico.
7. Vdejte uho igle od spredaj nazaj.

OPOMBA: Konec niti odrežite z ostrimi škarijami za lažje vdevanje niti.

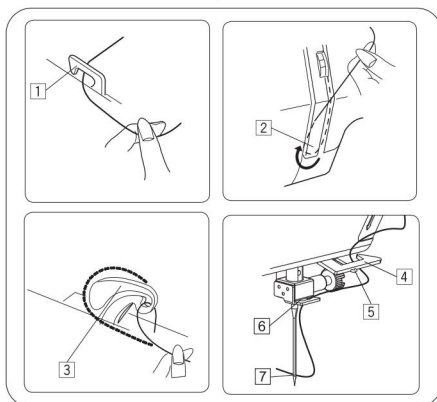


Dvojna igla

Kako vdeti nit v dvojno iglo:

1. Uporabite bobin za vdevanje sukanca v levo iglo v skladu z načinom vdevanja sukanca z eno iglo od prvega do četrtega koraka, nato pritrdite nit v dvojno igelno vzmet kot točka 5 na desni sliki. Nazadnje napeljite nit v levo uho igle od spredaj nazaj.

2. Vstavite nit v desno iglo na način vdevanja niti z eno iglo od prvega do sedmega koraka.

Opomba: obvezno vstavite nit v levo iglo najprej vstavite nit v desno iglo.

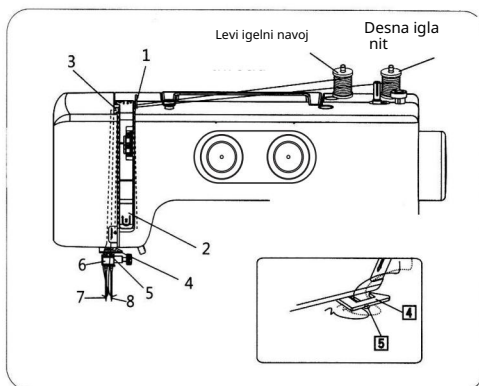


POZNAJTE SVOJ ŠIVALNI STROJ

Uporaba avtomatskega vdevalnika niti

Dvignite iglo v najvišji položaj z vrtenjem kolesca proti sebi.

1. Pripnite nit na vodilo niti, kot je prikazano.
2. Povlecite ročico navzdol, medtem ko držite konec niti.
3. Zasukajte ročico na zadnji del stroja.
4. Napeljite sukanec na zaskočen konec in ga potegnite navzgor.
5. Vrnite ročico in igla bo samodejno vdela navoj.
6. Spustite ročico in potegnite nit stran od sebe.




OPOMBA: Za gladko vdevanje niti je priporočljivo, da pri uporabi vdevalca niti izberete ravni šiv.

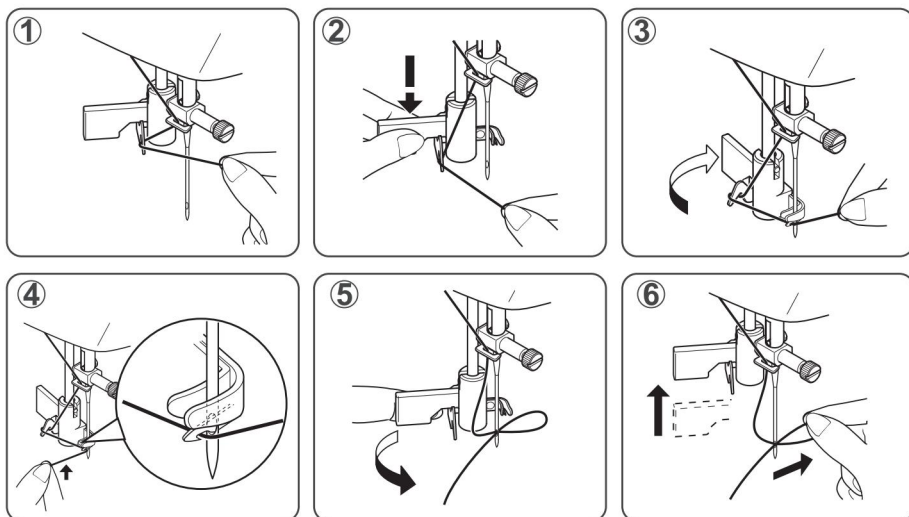




POZNAJTE SVOJ ŠIVALNI STROJ

Vlečenje sukanca


- ① Dvignite tačko in z levo roko rahlo držite nit.
- ② Ročno kolo z desno počasi obračajte proti sebi roko, dokler igla ne pade navzdol, in nadaljujte z obračanjem ročnega kolesa, dokler ni vzvod za prevzem v najvišjem položaju. Rahlo potegnite šivanko navzgor, tako da nastane zanka klekljana nit.
- ③ Potegnite 15 cm (6 palcev) obeh niti nazaj in pod tačko.

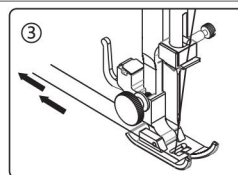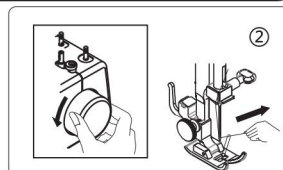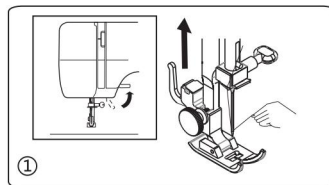

Izravnavanje napetosti zgornje niti

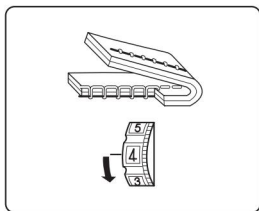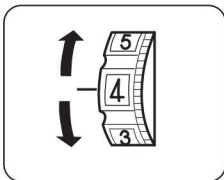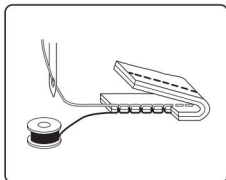

Povečajte napetost igelne niti tako, da premaknete gumb na višjo številko.

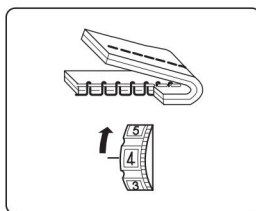

Zrahljajte napetost igelne niti tako, da premaknete gumb na nižjo številko.

Zgornja nit in nit klekljanja naj se prepletajo v sredini dveh plasti iz blaga v ravnih šivih. Nastavite zeleno število niti gumb za napetost na oznaki nastavitve.

OPOMBA: Za boljše cik-cak šive mora biti napetost zgornje niti enaka nekoliko šibkejša od napetosti sukanca v bobinu. To pomeni, da mora biti zgornja nit nekoliko na hrbtni strani blaga, ampak nit kleklja se ne more pojaviti na zgornji strani blaga.

POZNAJTE SVOJ ŠIVALNI STROJ

Tabela igel, niti in blaga

Vaša tkanina bo določila izbiro igle in niti. Naslednja tabela je praktičen vodnik za izbiro igle in niti.

Vedno se obrnite nanj pred novim projektom šivanja. Prepričajte se, da uporabite enako velikost in vrsto sukanca v vretencu kot v zgornji zalogi sukanca.

prijazna	Tkanina	Niti	Velikost igle
Svetloba Teža	Crepe de chine, Voile Lawn, Organdy ,Georgette, Pletenje.	Fina svila, fin bombaž, Fina sintetika, Prevleka iz finega bombaža Poliester.	9 ali 11
Srednje Teža	Lan, bombaž, pike ,Serge,Dvojne pletenine, Perkal.	50 svila, 50-80 bombaž, 50-60 Sintetika 50-60 bombažna prevleka Poliester.	11 ali 14
Težko Teža	Denim, Tvid, gabardin, premaz, Tkanine za draperije in oblažljenje.	50 svila, 40-50 bombaž, 40-50 Sintetika, 40-50 bombažna prevleka Poliester.	14 od 16



POZOR


Stroj vedno izključite iz električnega omrežja tako, da izvlečete vtič iz stenske vtičnice.

Menjava igle

1. Dvignite iglo z obračanjem kolesca proti sebi in spustite tačko.
2. Zavrtite vijak sponke igle proti sebi (proti v smeri urinega kazalca), da zrahljate iglo.
3. Odstranite iglo iz objemke.
4. Vstavite novo iglo v sponko igle tako, da je ravna stran stran od vas. 5.ko vstavite iglo v objemko, jo potisnite navzgor kolikor bo šlo.
6. Trdno privijte sponski vijak v smeri urinega kazalca z izvijač.


OPOMBA: Močnoategnite, vendar ne preveč.

Koristen nasvet: Če pod tačko položite kos blaga in tačko spustite, to uspe lažje zamenjati iglo in prepreči padec igle v režo igelne plošče.

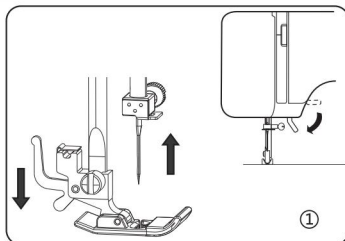


* Redno preverjajte igle glede bodečih ali otopljenih konic.

Zastoji in zapleti v pleteninah, fini svili in svili podobnih tkaninah so trajni in jih skoraj vedno povzročijo poškodovana igla.

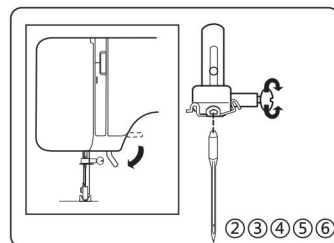

Gumb za izbiro vzorca

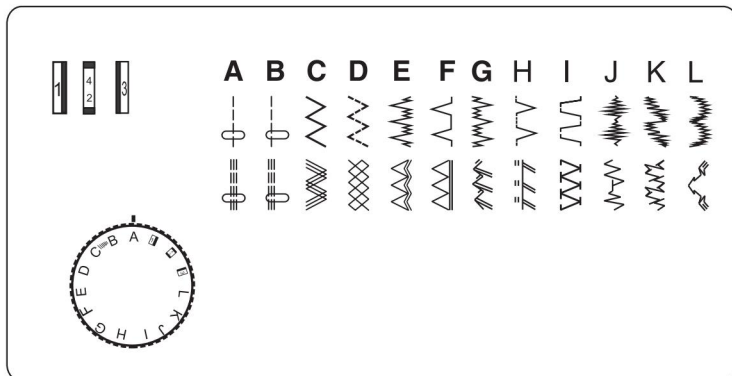

Dvignite iglo nad blago in na oznaki za nastavitev izberite želeni vzorec z obračanjem gumba za izbiro vzorcev.


Izbira vzorcev raztegljivih šivov

Pri raztegljivem šivanju nastavite gumb za dolžino vboda na "SS".

Ko pomik naprej in nazaj postane neuravnotežen glede na vrsto tkanine, popravite roko, kot sledi.

Ko so vzorci stisnjeni, jih popravite tako, da vrtite gumb proti "+".

Ko se vzorci izrišejo, jih popravite tako, da vrtite gumb proti "-".

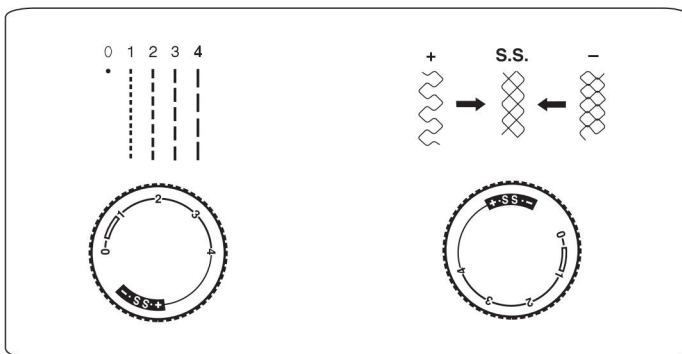

Številčnica za dolžino šiva

Višje kot je število, daljša je dolžina šiva. Izberete lahko primerno dolžino šiva za večino blaga.

POZNAJTE SVOJ ŠIVALNI STROJ

Koristni nasveti za šivanje

Spodaj so opisani različni načini za doseganje boljših rezultatov šivanja. Pri šivanju upoštevajte te nasvete.

1. Poskusno šivanje


Za poskusno šivanje uporabite različne širine in dolžine šiva. Ko končate, izberite najlepšo širino in dolžino šiva za pravilno šivanje.

Za poskusno šivanje uporabite kos blaga in nit, ki sta enaka tistim, ki ste jih uporabili pri vašem projektu, ter preverite napetost niti ter dolžino in širino šiva. Ker se rezultati razlikujejo glede na vrsto šiva in število zašitih plasti blaga, izvedite poskusno šivanje pod enakimi pogoji, kot jih boste uporabili pri vašem projektu.

2. Spreminjanje smeri šivanja

Ustavite stroj in obrnite ročno kolo proti sebi, da iglo potisnete navzdol v blago. Dvignite tačko. Zavrtite blago okoli igle, da spremenite smer šivanja po želji.

Spustite tačko in nadaljujte s šivanjem.

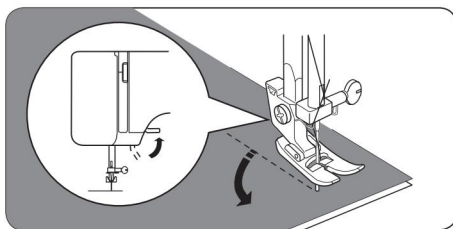

3. Šivalne krivulje

- 1). Prenehajte s šivanjem in rahlo spremenite smer šivanja, da šivate okrog krivulje.
- 2). Ko šivate vzdolž krivulje, medtem ko uporabljate cik-cak vbod, izberite krajšo dolžino, da dobite finejši vbod.

4. Šivanje debelega blaga

Če se blago ne prilega pod tačko. Dvignite tačko še višje, da jo postavite v najvišji položaj. Nato blago podajte pod tačko. (Glejte stran 4 za dvig tačke.)

5. Šivanje elastičnega blaga ali blaga, ki zlahka povzroči preskakovanje šivov

Uporabite iglo z okroglo glavo in večjo dolžino vboda. Po potrebi dodajte eno plast podložne tkanine pod blago za boljše šivanje.

6. Šivanje tankega blaga ali svile

Pri šivanju tankega blaga ali svile lahko šiv odstopi od pravilne smeri ali ne more pravilno podajati blaga. Če je tako, dodajte eno plast podložne tkanine pod blago za boljše šivanje.

7. Šivanje raztegljivih tkanin


Najprej zbršite kos blaga in nato zašijte, ne da bi raztegnili blago.

8. Brezplačno šivanje roke

Ko tkanina za šivanje cevi ali dela ne doseže, uporabite funkcijo šivanja s prosto roko (za podrobnosti glejte stran 4).

UPORABNI ŠIVI

Ravni šiv

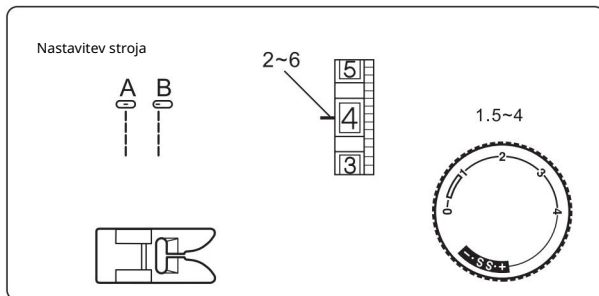


Dvignite tačko in blago postavite poleg a vodilno črto za šivanje na igelni plošči.

Spustite iglo v tkanino.


Spustite tačko in zgladite sukanec nazaj. Pritisnite nožni gumb.

Nežno vodite blago vzdolž vodilne črte in pustite, da se blago poda samo.

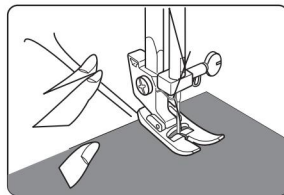


Za pritrditev koncev šivov pritisnite gumb za vzvratni šiv in zašijte več vzvratnih šivov.

Dvignite tačko in odstranite blago ter potegnite niti nazaj.

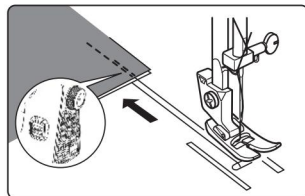



Niti so odrezane na ustrezno dolžino za začetek naslednjega šiva.

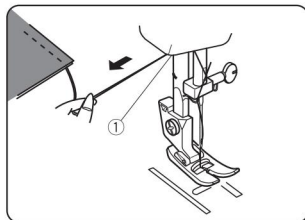

UPORABNI ŠIVI



Cik-cak šiv

Preprosti cik-cak šivi se pogosto uporabljajo za prešivanje, prišivanje gumbov itd.

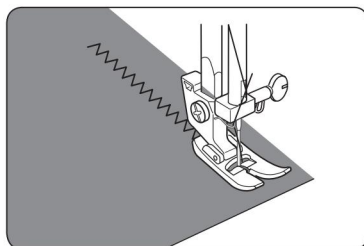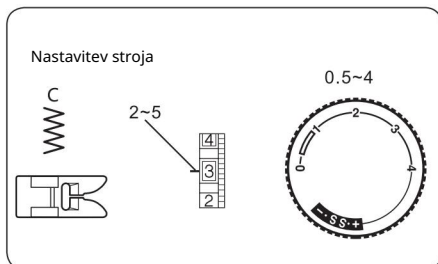



Overlock šiv

Ta vrsta šiva se uporablja na dodatku za šiv, da prepreči, da bi se tkanine strgale na neobdelanih robovih.

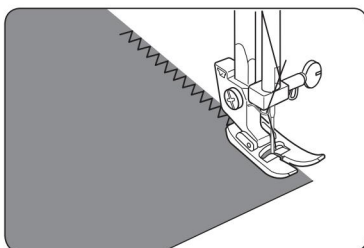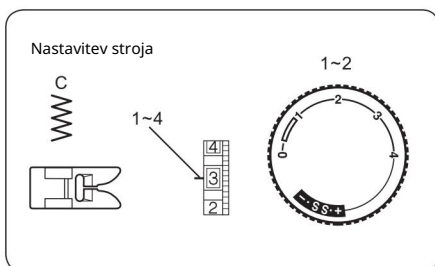

Šiv čez rob

Šiv Toveredge bo najuspešnejši, ko bodo desni stranski šivi cik-caka padali rahlo od roba blaga.

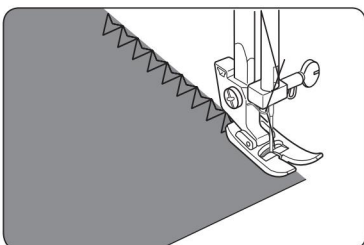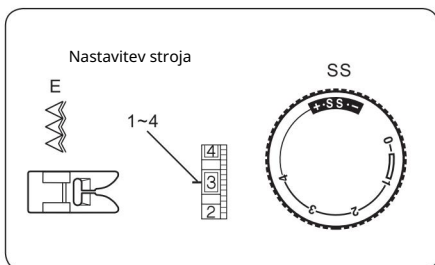



UPORABNI ŠIVI

Pletilni šiv

Tkanino položite pod tačko tako, da bo rob rahlo znotraj desne strani tačke.

Vodite delo tako, da desni šivi padejo na rob blaga.

Nastavitev stroja

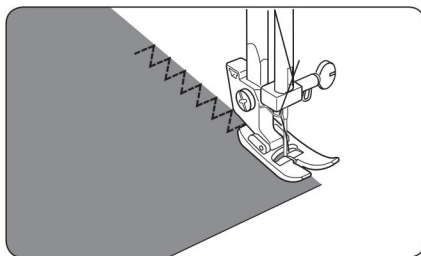
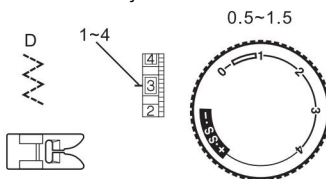


Trojni šiv

Šiv je šivan z dvema šivoma naprej in enim šivom nazaj, kar tvori šiv, ki se ne strga zlahka.




Oblačila je treba pred šivanjem obrisati za prilaganje.

Nastavitev stroja

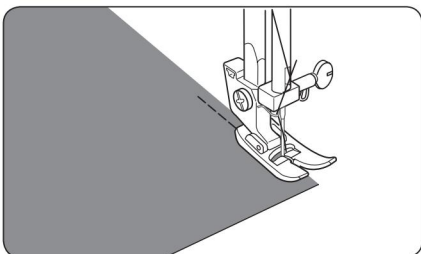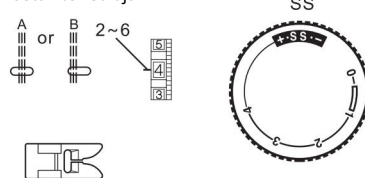


UPORABNI ŠIVI

Šivanje gumbov

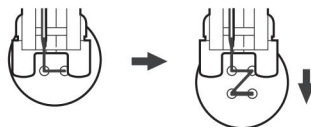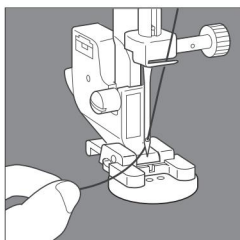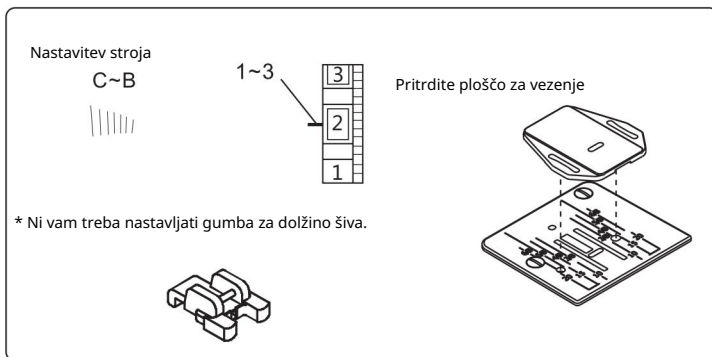

Blago in gumb postavite pod tačko. Spodnja tačka. Obrnite ročno kolo, da se prepričate, da igla sprosti levo in desno odprtino gumba. Po potrebi prilagodite širino. Šivajte 10 šivov čez.



Ko pritrdite gumbe s štirimi luknjami, najprej zašijte dve luknji, ki sta vam najbližje. Nato potisnite gumb tako, da gre igla v obe luknji proti zadnji strani šivalnega stroja, nato pa ju zašijte na enak način.



Za pritrditev sukanca odrežite zgornji sukanec s 25 cm presežka, ga navijete okoli sukanca med gumbom in blagom ter ga nato trdno zavežite.

UPORABNI ŠIVI


Gumbnica šiv

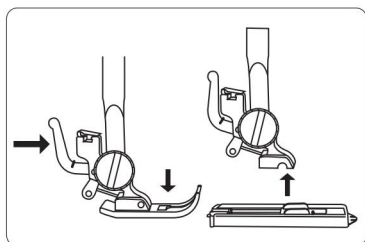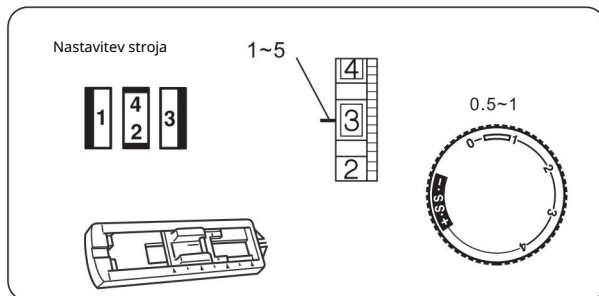

Zamenjajte tačko za gumbnico.



*Preden prišijete dejanske gumbnice na pravem oblačilu, naredite več gumbnic na vzorcu blaga.

* Uporabite vmesnik na raztegljivih tkaninah.

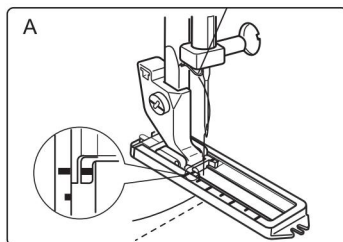

A. Izberite na [2], obe niti levo pod tačko.

Oblačilo vstavite pod nogo.

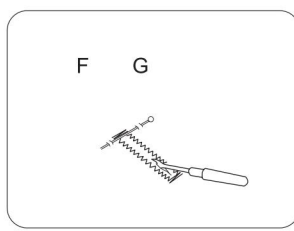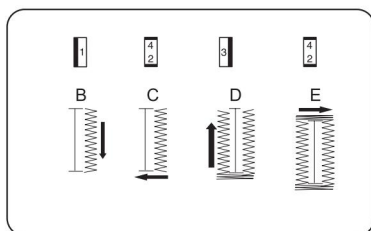

B. Spustite iglo na začetni točki. Nato spustite tačko za gumbnico. Prišijte potrebno dolžino na levi strani gumbnice in ustavite stroj.

C. Dvignite iglo v najvišji položaj z obračanjem ročnega kolesca in nato izberite [2].

D. Dvignite iglo v najvišji položaj in izberite , zašijte desno stran gumbnice [2] enako dolgo kot leva stran in ustavite stroj.

E. Dvignite iglo in izberite ter zašijte pet šivov [4].

F. Dvignite tačko in izlecite blago, odrežite zgornjo nit in nit klekljanja, tako da ostane približno 10 cm koncev niti, in ju zavežite na napačni strani blaga.

G. Odprite gumbnico z rezalnikom šivov.

UPORABNI ŠIVI

Gumbni šiv

Nasveti:

Za boljše rezultate nekoliko zmanjšajte zgornjo napetost.

Uporabite podlogo za fine ali raztegljive materiale.

Priporočamo, da na konec gumbnice namestite žebliček kot a


previdnostni ukrep proti rezanju šivov z rezalnikom šivov.

Priporočljivo je, da uporabite gimp vrvico raztegljive ali pletene tkanine. Cikcak naj se zašije čez gimp.


Črte na tački gumbnice lahko

uporabljena vodila pri šivanju več gumbnice.

1. Dvignite tačko, povlecite ometno vrvico in obidite štrlečo točko na zadnji strani tačka za gumbnico.
2. Povlecite gimp vrvico pod tačko naprej.
3. Pritrdite gimp vrvico na štrlečo točko na sprednjem delu stopala.
4. Obrnite iglo navzdol v začetni položaj na tkanini, odložite tačko.
5. Prišijte gumbnico v skladu s stranjo 17.
6. Ravno povlecite gimp vrvico.
7. Prerežite gimp vrvico.

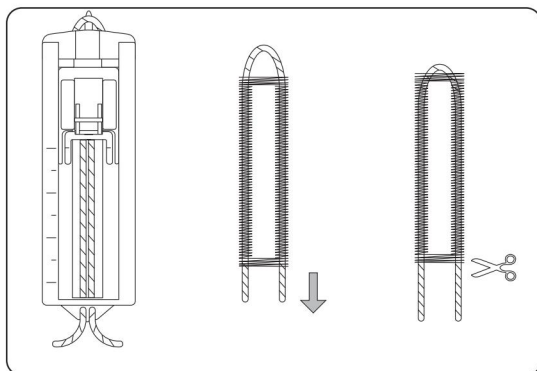


Aplikacija z zadrgo

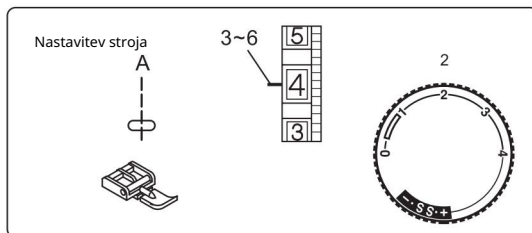

Pripnite nogo z zadrgo.

Ko šivate desno stran zadrge, pritrdite nogo za zadrgo, kot je prikazano na desni.

Ko šivate levo stran zadrge, pritrdite tačko za zadrgo, kot je prikazano na desni.

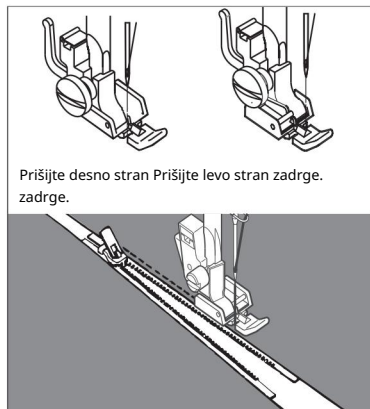


Koristen namig:

Med vstavljanjem zadrge pazite, da se igla ne dotika zadrge. V nasprotnem primeru lahko pride do zloma igle ali celo do poškodbe.

UPORABNI ŠIVI


Slepi šiv

Koristen nasvet: Pred namestitvijo vodilne tačke najprej v iglo vstavite nit.

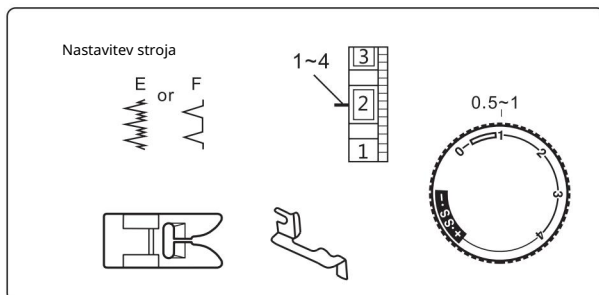


Tkanino zložite, kot je prikazano na sliki.

Spustite tačko, nato zrahljajte vijak držala tačke, da postavite vodilo roba med vijak in stebro držala tačke. Privijte vijak in se prepričajte, da je stena vodila roba nameščena na sredini prstov tačke.

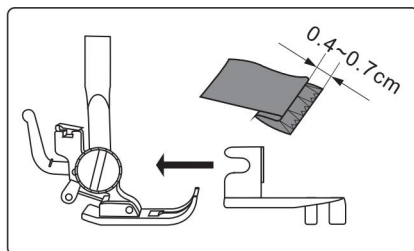


Dvignite tačko in blago položite pod tačko, tako da bo mehka guba naslonjena na steno vodila roba.

Spustite tačko in nato počasi šivajte za boljši nadzor, tako da cikcakasti šivi padejo na kokošji dodatek in prebodejo mehko gubo. Med šivanjem pazite, da mehka guba poteka vzdolž stene vodila za rob.

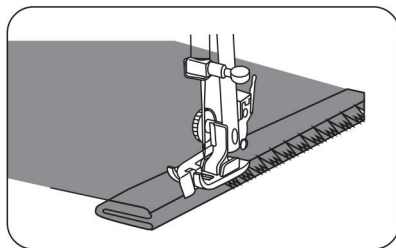


Tkanino razprostrite tako, da je desna stran obrnjena navzgor.

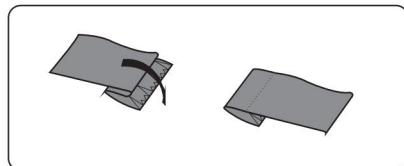


OKRASNI ŠIVI

Shell tuck šiv

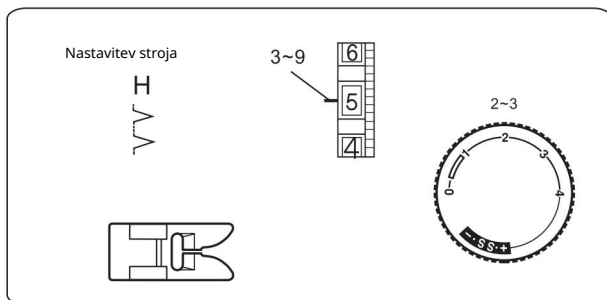


Zavihani rob položite vzdolž utora stopala.

igla mora pasti z roba blaga na desni in tvoriti zavoj.

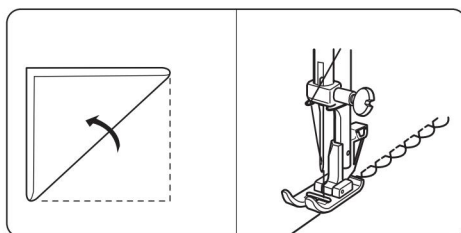


Raztegljivi šivi

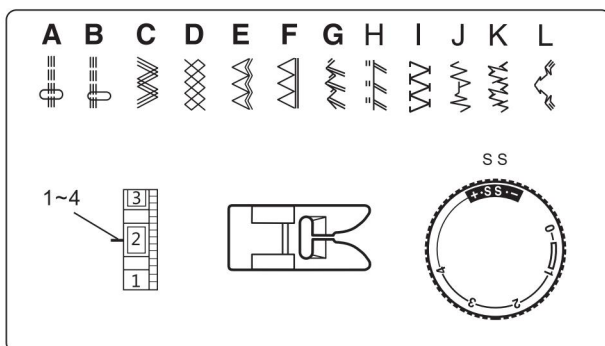

Ko pride do neuravnoteženosti podajanja naprej in nazaj, odvisno od vrste blaga, popravite ravnotežje z obračanjem gumba za dolžino šiva, kot sledi:


Ko so vzorci stisnjeni, jih popravite tako, da vrtite gumb proti "+".

Ko se vzorci izrišejo, jih popravite tako, da vrtite gumb proti "-".

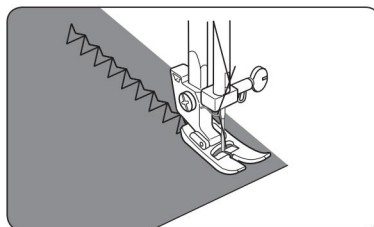


OKRASNI ŠIVI

Okrasni satenast šiv



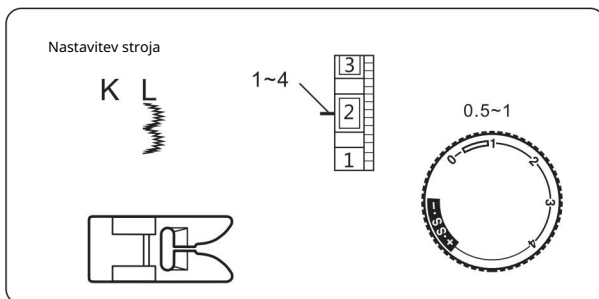


Zašijte vrsto šivov in nastavite napetost sukanca tako, da se zgornja nit pojavi na hrbtni strani blaga.

Za najboljše rezultate preizkusite šiv na dejanski tkanini.

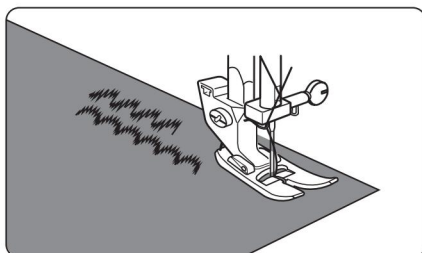

Kajenje

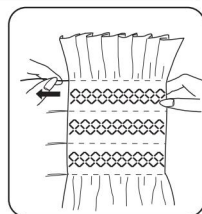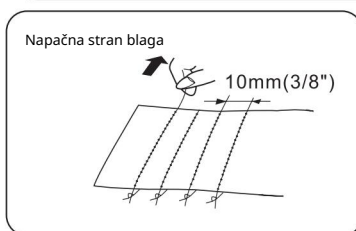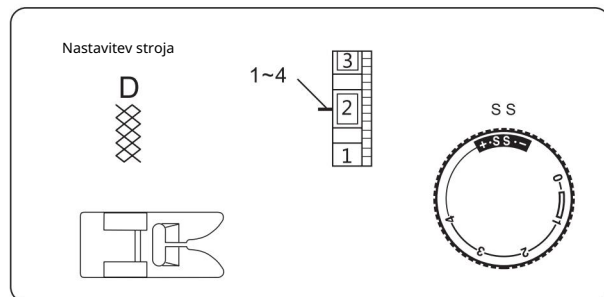

Z dolžino šiva "4" šivajte ravne šive; črte 3/8 narazen čez območje, ki ga želite dimiti. Zavozlajte niti vzdolž enega roba, povlecite niti kletlja in enakomerno porazdelite nabore. Pritrdite nit na drugem koncu. Zašijte okrasni šiv med zbiralne šive. Izvlecite nabor šivi.



OPOMBA: Zrahljajte napetost zgornje niti, da bo nabiranje lažje.

OKRASNI ŠIVI

Škatlasti šiv


Uporabite ta šiv za spajanje težkih teža medvloge.

Prekrivajte dva surova robova skupaj in uporabite ta šiv, da ju spojite.

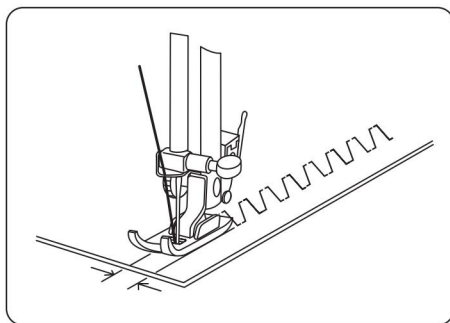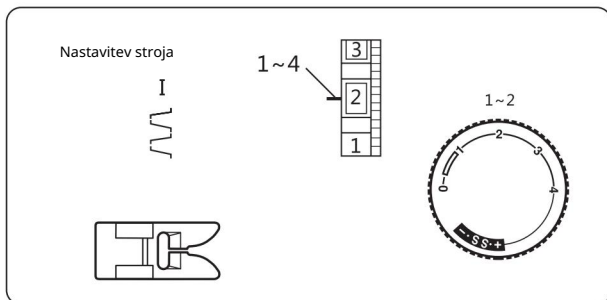

Prosti šiv


Lahko šiva šive s prostim gibanjem z lastnim slogom stranke.

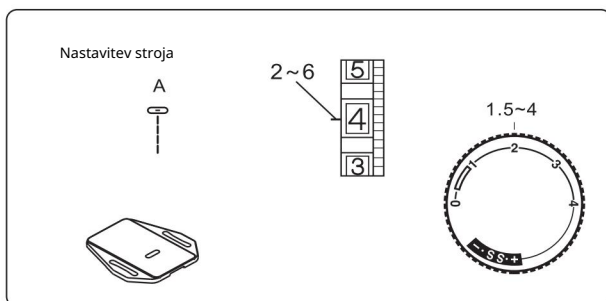

Opomba: Pred prostim šivanjem odstranite tačko in držalo tačke.

Demontaža in montaža shuttle race

Za razstavljanje kolesa in naoljenje obroča

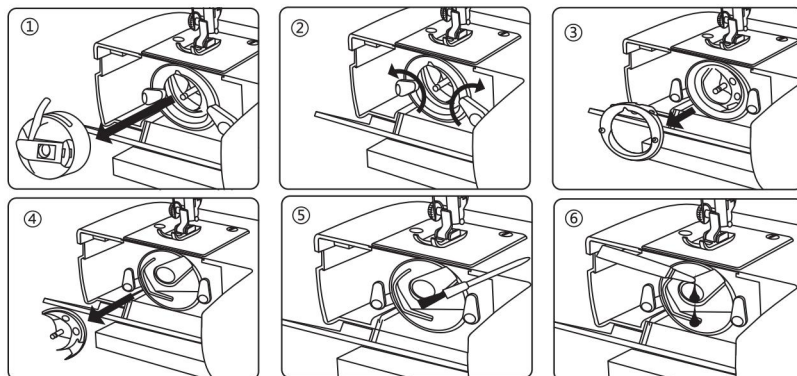


Dvignite iglo v najvišji položaj in odprite pokrov lopute.

1. Odprite zgibni zapah ohišja vretenca in ga vzemite iz stroja.
2. Odprite držala pokrova dirkalnika.
3. Odstranite pokrov dirkalnika.
4. Odstranite ročico.
5. Očistite obroč čolna s krtačo in mehko suho krpo.
6. Preden sestavite vodilo, naoljite vodilo z nekaj kapljicami kakovostno olje za šivalne stroje.

Opomba:

1. Olje uporabljajte zmerno, saj bo prekomerno namazanje povzročilo uhajanje na vašo tkanino.
2. Če stroj ne deluje gladko zaradi nekaj časa mirovanja, uporabite a nekaj kapljic kerozina na mesto mazanja in hitro vrtite stroj eno minuto.
3. Ko stroj deluje 4-8 ur ali se pojavi neobičajen hrup, nanesite 2-3 kapljice olja za šivalni stroj na mesto mazanja.

Za sestavljanje shuttle dirke

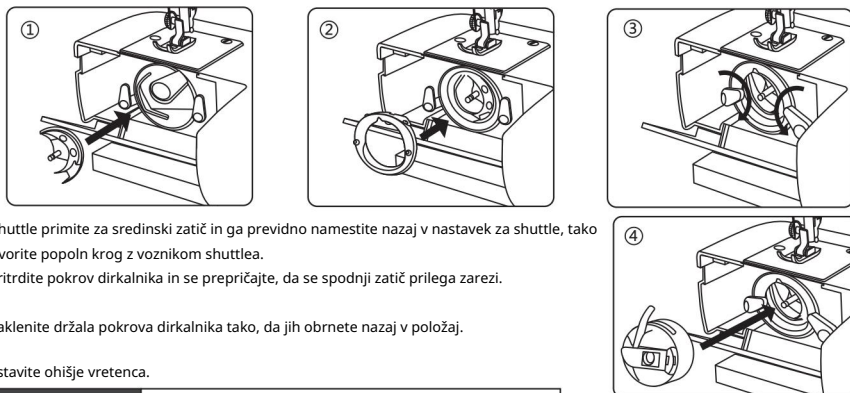

1. Shuttle primite za sredinski zatič in ga previdno namestite nazaj v nastavek za shuttle, tako da tvorite popoln krog z voznikom shuttlea.
2. Pritrdite pokrov dirkalnika in se prepričajte, da se spodnji zatič prilega zarezi.
3. Zaklenite držala pokrova dirkalnika tako, da jih obrnete nazaj v položaj.
4. Vstavite ohišje vretenca.



POZOR


Pred uporabo stroja obvezno odklopite napajanje.

SKRB ZA VAŠ STROJ

Čiščenje krmilnih psov


Odstranite iglo in tačko.

Odstranite nastavitvene vijake igelne plošče in odstranite igelno ploščo.

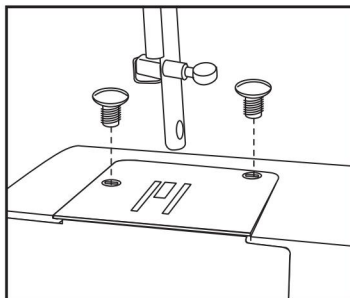


S krtačo očistite prah in vlakna, ki so se zamašili na zobeh podajalnika.

Ponastavite igelno ploščo.

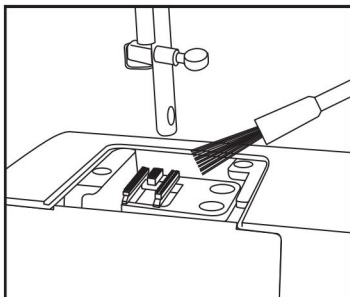

Napetost pri stavah

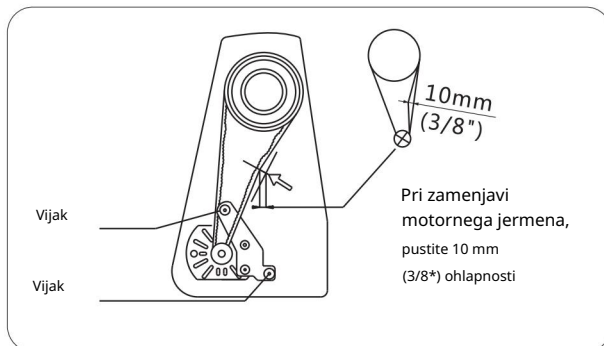

Za nastavev napetosti jermena snemite pokrov jermena in z izvijačem popustite pritrdilne vijake približno za en obrat.

To bo omogočilo, da se motor premika navzdol ali navzgor. Nato trdno privijte vijak in se prepričajte, da je jermen pravilno napet.

POZOR: Ne zategnite pasu premočno.



POZOR



Pred uporabo stroja obvezno odklopite napajanje.

Oljenje stroja

- ① Navojni pokrovček za obraz
- ② Vijak za pokrov obraza
- ③ Pokrivalo za obraz

Odstranite obrazni pokrov

1. Vijak za obrazni pokrov
2. Pokrov za obraz

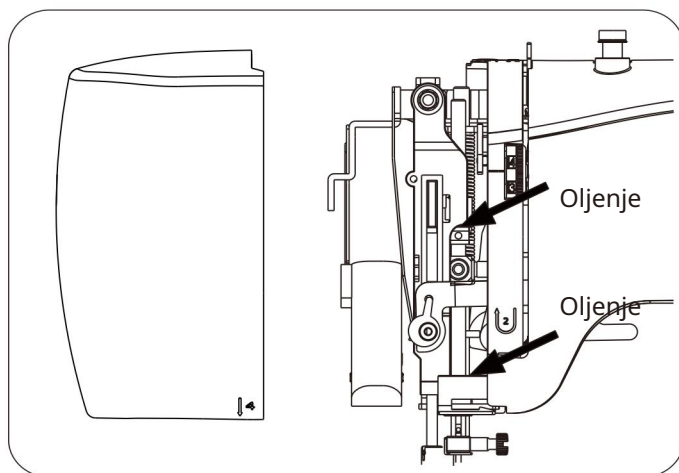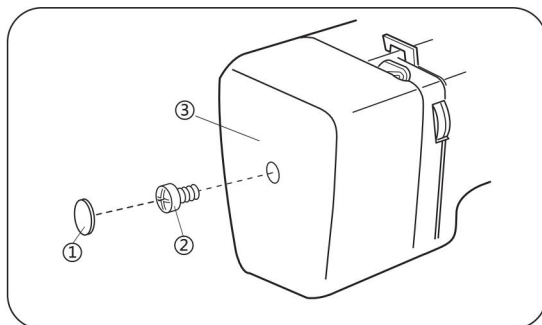

Nanesite nekaj kapljic kakovostnega olja za šivalne stroje na točko, označeno s puščicami na slikah. Pri stroju v stalni uporabi naoljite dvakrat ali trikrat na leto.

V primeru, da stroj zaradi daljšega mirovanja ne deluje gladko, kanite nekaj kapljic kerozina na mesto olja in stroj hitro zavrtite eno minuto.

Pred oljenjem obrišite oljna mesta.



POZOR

Pred uporabo stroja obvezno odklopite napajanje.

ODPRAVLJANJE TEŽAV

Težave	Vzroki	rešitev
Zgornja nit pretrgana	1. Nepravilno navijanje zgornjega navoja. 2. Pretirano napeta zgornja napetost. 3. Topa ali upognjena igla. 4. Nepravilna pritrditev igle. 5. Na začetku šivanja, zgornji sukanec in spodnji navoj ni pravilno pritrjen pod stiskalnico. 6. Nit je neprimerna	1. Znova napeljite zgornjo nit. (Glejte stran 7.) 2. Prilagodite zgornjo napetost. (Glejte stran 9.) 3. Zamenjajte iglo. (Glejte stran 10.) 4. Ponovno namestite iglo. (Glejte stran 10.) 5. Pravilno delovanje. (Glejte stran 7 9.) 6. Zamenjajte ustrezen navoj. (Glejte stran 10.)
nit vretena zlomljena	1. Sukanec vretena ni pravilno navit v tulec. 2. Jata bombaža, zbrana na dirki. 3. Ključ je poškodovan in nemogoče gladko vrteti.	1. Znova napeljite nit klekljane. (Glejte stran 9.) 2. Očistite vodilo za nihanje. (Glejte stran 23.) 3. Zamenjajte vreteno. (Glejte stran 6.)
Igla zlomljena	1. Nepravilna pritrditev igle. 2. Topa ali upognjena igla. 3. Vijak za stiskanje igle se popušča. 4. Preveč tesna zgornja napetost. 5. Pretanka igla.	1. Ponovno namestite iglo. (Glejte stran 10.) 2. Zamenjajte iglo. (Glejte stran 10.) 3. Privijte vijak za držalo igle. 4. Prilagodite zgornjo napetost. (Glejte stran 9.) 5. Zamenjajte ustrezno iglo. (Glejte stran 10.)
Preskakovanje šivov	1. Nepravilna pritrditev igle. 2. Topa ali upognjena igla. 3. Igla in (ali) nit je neprimerno za rabljeno tkanino. 4. Nepravilno navijanje zgornjega navoja. 5. Igla ni primerna.	1. Ponovno namestite iglo. (Glejte stran 10.) 2. Zamenjajte iglo. (Glejte stran 10.) 3. Zamenjajte ustrezno iglo in nit. (Glejte stran 10.) 4. Znova napeljite zgornjo nit. (Glejte stran 7.) 5. Zamenjajte ustrezno iglo. (Glejte stran 10.)
Nabiranje šivov	1. Preveč tesna zgornja napetost. 2. Neustrezen zgornji navoj. 3. Preveč debel zgornji navoj za uporabljen blago.	1. Prilagodite zgornjo napetost. (Glejte stran 9.) 2. Znova napeljite zgornjo nit. (Glejte stran 7.) 3. Zamenjajte ustrezen navoj. (Glejte stran 10.)
Nemoteno dovajanje	1. Feed dog je navit z nitjo. 2. Zastoj niti.	1. Očistite krmilni pas. (Glejte stran 24.)2. Očistite vpenjalni navoj.
Ne teče stroj	1. Ne vstavite napajalnega vtiča. 2. Vpenjalni navoj pri tekm. 3. Neuspešna zamenjava gredi navijala vretena v prvotni položaj po navijanju vretena.	1. Preverite napajalni priključek. (Glejte stran 3.) 2. Očistite vpenjalni navoj. 3. Potisnite gred navijala vretenca v prvotni položaj. (Glejte stran 5.)
Zastoj niti	1. Dvigalo tačke ni nižje navzdol pri šivanju. 2. Neustrezen zgornji navoj. 3. Nepravilno navijanje navoja.	1. Spustite dvigalo tačke. (Glejte stran 4.) 2. Znova napeljite zgornjo nit. (Glejte stran 7.) 3. Ponovno napeljevanje sukanca v klekljano. (Glejte stran 9.)