



Navodila za uporabo
Nastavljiva krojaška lutka



SL Mobilni namigi

- Shranite plastično vrečko, ki ščiti krojaško lutko pred prahom.
- Pri prilagajanju obleke na lutki vedno pustite navpični šiv delno odprt (ne šivajte do konca), šivanje zaključite, ko obleko snamete z lutke.
- Za vrnitev lutke v "zaprt" položaj uporabite nastavitvene gumbе v naslednjem vrstnem redu:
 - 1) Nastavitev višine pasu;
 - 2) nastavitev širine vratu;
 - 3) Nastavitev širine prsi (AB);
 - 4) Nastavitev širine pasu (AW);
 - 5) Nastavitev širine bokov (AH).

Metrična pretvorba

Vse velikosti so približne.


Natančna lestvica:

$1/8'' = 0,3 \text{ cm} = 3,2 \text{ mm}$	$1/4'' = 0,6 \text{ cm} = 6,4 \text{ mm}$	$1/2'' = 1,3 \text{ cm} = 12,5 \text{ mm}$	$3/4'' = 1,9 \text{ cm} = 19,1 \text{ mm}$	$1'' = 2,5 \text{ cm} = 25,4 \text{ mm}$	$6'' = 15,2 \text{ cm}$
					$12'' = 30,5 \text{ cm}$
					$24'' = 61,0 \text{ cm}$
					$36'' = 91,4 \text{ cm}$
					$72'' = 182,9 \text{ cm}$

Tabela velikosti

	10 ''	20 ''	30 ''	40 ''
	25	51	76	102
1 ''	28	53	79	104
2 ''	30	56	81	107
3 ''	33	58	84	109
4 ''	36	61	86	112
5 ''	38	64	89	114
6 ''	41	66	91	117
7 ''	43	69	94	119
8 ''	46	71	97	122
9 ''	48	74	99	124

Primer branja tabele:

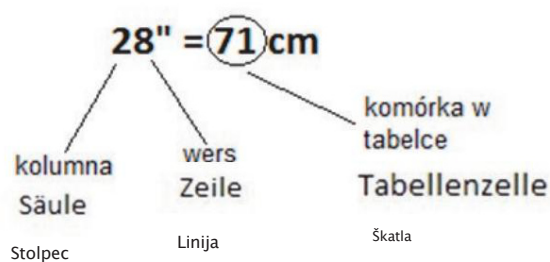

Velikosti

	Prsni koš	Talija	Boki
LUTKA 36-42	84 - 100 cm (33" - 40")	64 - 80 cm (25" - 32")	86 - 102 cm (34" - 41")
LUTKA 42-48	100 - 116 cm (40" - 46")	77 - 93 cm (31" - 37")	101 - 117 cm (40" - 46")

Značilnosti

A) Nastavitev širine vratu;

B) Ustrezno velikost izbiramo z 12 gumbi:

- 4 gumbi, označeni s črkama AH, se uporabljajo za prilagajanje obsega bokov;
- 4 gumbi, označeni s črkama AB, se uporabljajo za prilagajanje obsega prsi;
- 4 gumbi, označeni s črkama AW, se uporabljajo za nastavitev obsega pasu;


C) Nastavitev višine trupa;

D) Nastavitev višine lutke;

E) Nastavljiva višina robov;

F) Merjenje globine robljenja;

G) Osnova.

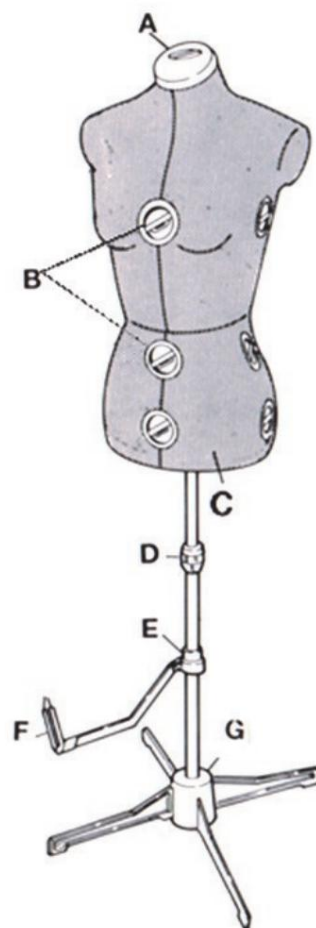


Glavni deli

A) Nastavljiva palica zopremo za merjenje globine in višine robov materiala med montažo;

B) Podstavek s štirimi snemljivimi nogami;

C) Trup telesa

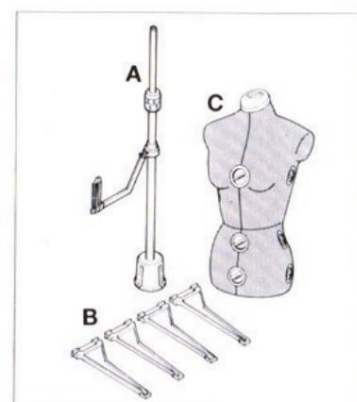


Sestavljanje

1. Namestite nogice na stojalo (komplet B), tako da nogice z režami potisnete v ustrezne luknje na stojalu (glejte sliko na desni).

Ko sestavite vse 4 noge, postavite stojalo na ravno površino, da zagotovite, da je pokončno in ravno.

2. Potisnite nastavljivo palico (komplet A) v luknjo stojala.
Nastala konstrukcija mora biti stabilna.


3. Namestite torzo lutke na palico (v notranjosti lutke je ustrezna luknja).

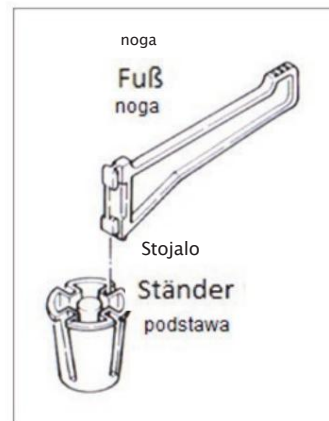

Prilagoditev velikosti

Izberite želeno velikost, na primer za 96 cm/38".

Uporaba želenih telesnih mer se začne s številčnico prsi. Z eno roko držite lutko, z drugo roko pa spreminjajte kolesce (AB) in jih prilagajajte izbrani velikosti. Za povečanje velikosti obrnite gumb v smeri urinega kazalca, za zmanjšanje pa v nasprotno smer. Stop gumb na želeni velikosti (velikosti so označene na krogu). Lestvica znotraj številčnice se konča z belo točko – njen položaj označuje trenutno izbrano velikost.

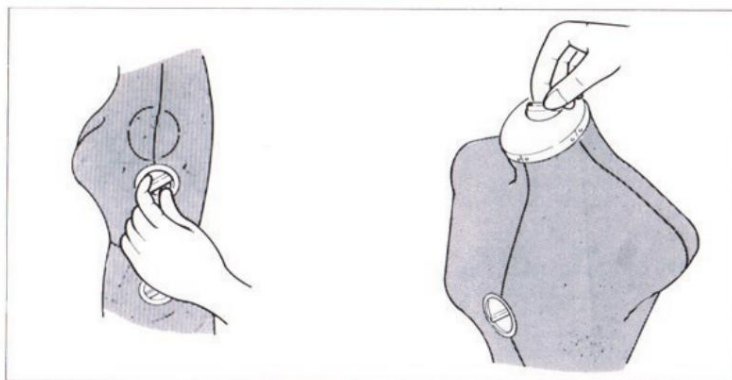

Personalizacija velikosti

Za prilagajanje velikosti vaši osebni postavi lahko posamezne gumbe, npr. tiste, ki so odgovorni za obseg prsi, nastavite na druge, neenakomerne vrednosti, vendar je treba upoštevati naslednje pravilo:

Vsota vsake izbrane velikosti, deljena s 4, mora dati dejansko velikost (v tem primeru obseg prsnega koša).


Na primer, gumb AB nastavimo takole:

[Spredaj: 90 cm + stran: 88 cm + stran: 88 cm + hrbet: 94 cm] / 4 = 360 / 4 = 90 cm

Enako načelo je mogoče uporabiti za nastavitve velikosti bokov po meri.

Nastavitev dolžine pasu

Za podaljšanje trupa uporabite rdečo plastično nazobčano ovratnico, ki pokriva sivo sredinsko palico pod notranjim robom obrazca. Obrnite rdeč ovratnik rahlo v levo, da sprostite zadrževalne zobe, povlecite navzdol, dokler ne dosežete želene dolžine, zasukajte ovratnik v desno, da ponovno zaskočite zobe. Za vrnitev na prvotno višino položaja preprosto obrnite prejšnje korake.

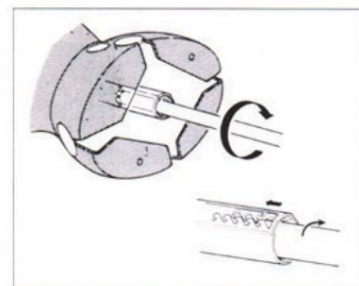

Za nastavitev obsega roba

Ko je merilna palica za rob v vodoravnem položaju, sprostite sredinsko zadrževalno sponko ovratnika in potisnite ovratnik navzgor ali navzdol, dokler se vrh ovratnika ne poravna z zahtevano višino. Zatakните sredinsko zadrževalno sponko ovratnika.

Za polne ali razširjene robove položite obleko na obliko obleke navzven in obrnite rob navzgor, da bo obrnjen proti vam.



 *texi*